

土星 4G 指挥调度平台演示操作步骤

1.1：软件下载及介绍

1.打开网址：<http://183.238.133.92:88>

2.客户端下载

1.1 手机端下载

安卓手机点击下载 ANDROID 版本即会提示下载。并安装。苹果手机点击 IOS 版本,会跳转到下载界面。

1.2 电脑端下载:

在首页左下角, 下载 WINDOWS 版客户端;

2.1：软件安装及登录

2.1.1 网页登录

在浏览器中输入 <http://183.238.133.92:88> 页面, 并登录。输入对应的帐号和密码即可。



2.1.2 下载好客户端后输入自己的账号和密码: *****密码: ***** IP 地址: 183.238.133.92



2.1.3.进入平台后，找到在线的记录仪设备，在线的设备图标显示为绿色，在绿色图标前面的□里打√，双击 CH1，点击实时预览，即可以看到记录仪在线的视频画面；

3.3：调度功能介绍

调度功能主要包括：调度成员进出协同小组、调度终端强拉强拆其他协同小组内成员、调度终端创建临时协同小组、调度终端进行群呼；

3.3.1：进出入协同小组

一个调度终端可以被同时添加到两个协同小组内，但默认级别只有一个，调度终端可以控制自己处于哪个协同小组作为默认级别的协同小组；

选择协同小组节点，右键节点选择进入/离开

选择协同小组节点，选择调度菜单里面的进入/离开按钮




3.3.2：强拉/强拆

调度终端和某成员处于同一个协同小组，当该成员将该协同小组设为默认级别，调度终端可将其强拆（使成员在该协同小组处于非活跃状态）

注：当成员处于临时小组时，该成员不可被强拉




调度终端和某成员处于同一个协同小组，当该成员未将该协同小组设为默认级别，调度终端可将其强拉入该协同小组（使成员在该协同小组处于活跃状态）

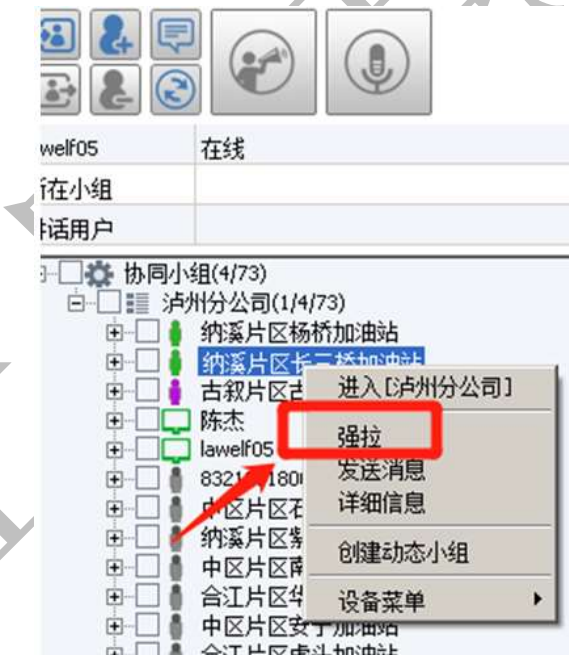


3.3.3：创建临时动态小组

调度终端可与同组成员创建动态小组实现单呼，也可以添加其他成员进入该动态小组，该动态小组可由创建者主动解散，或删除组内成员，当组内成员只剩一个时该动态小组会被撤销；

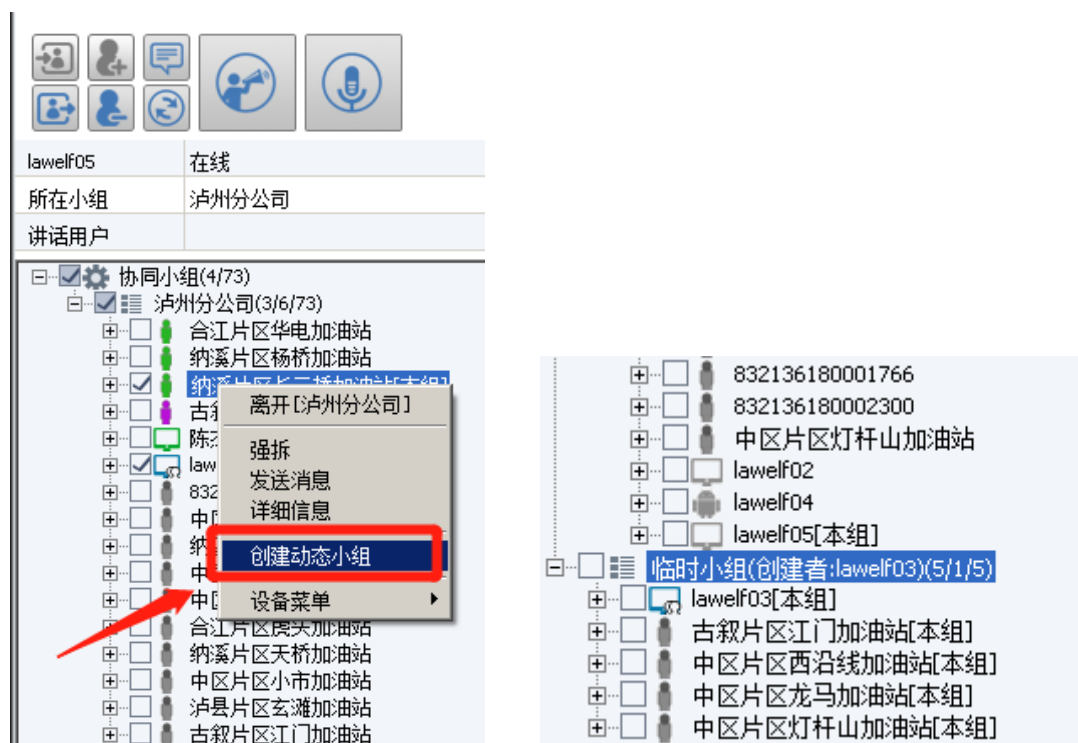

3.3.4: 调度终端进行群呼

点击群呼按钮，设置该协同小组为默认级别小组的成员可接收会话消息，计时器用于统计讲话时长，调度状态用于显示当前讲话用户，调度事件可显示当前操作，可查询历史讲话记录

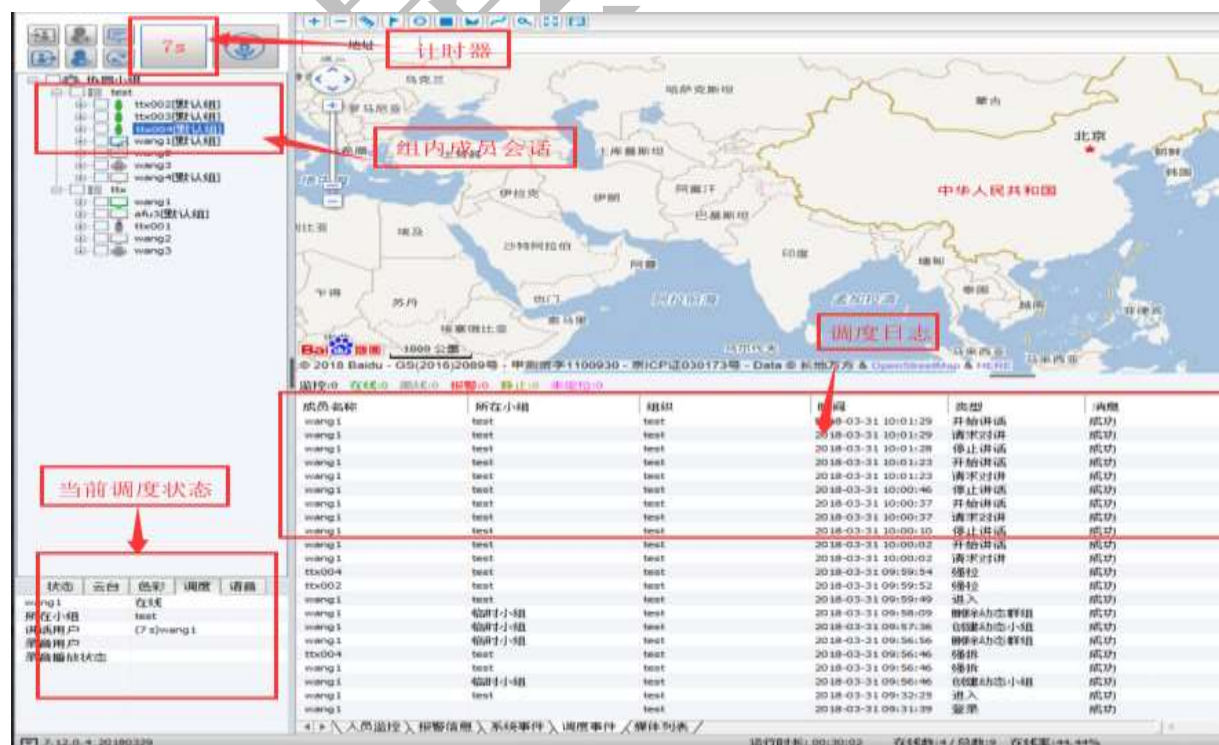

3.3.5: 下发调度信息

调度终端可对个人或协同小组下发调度消息，当对协同小组下发调度信息时，所有组内在线成员均可收到



3.4: 地图监控

勾选设备信息可将设备加载到地图上，可根据设备 GPS 上报时间查看设备实时位置



3.5: 视频预览


双击设备或设备通道即可开启视频预览功能；
支持多屏切换功能；



支持视频效果设置:



支持视频分辨率设置:

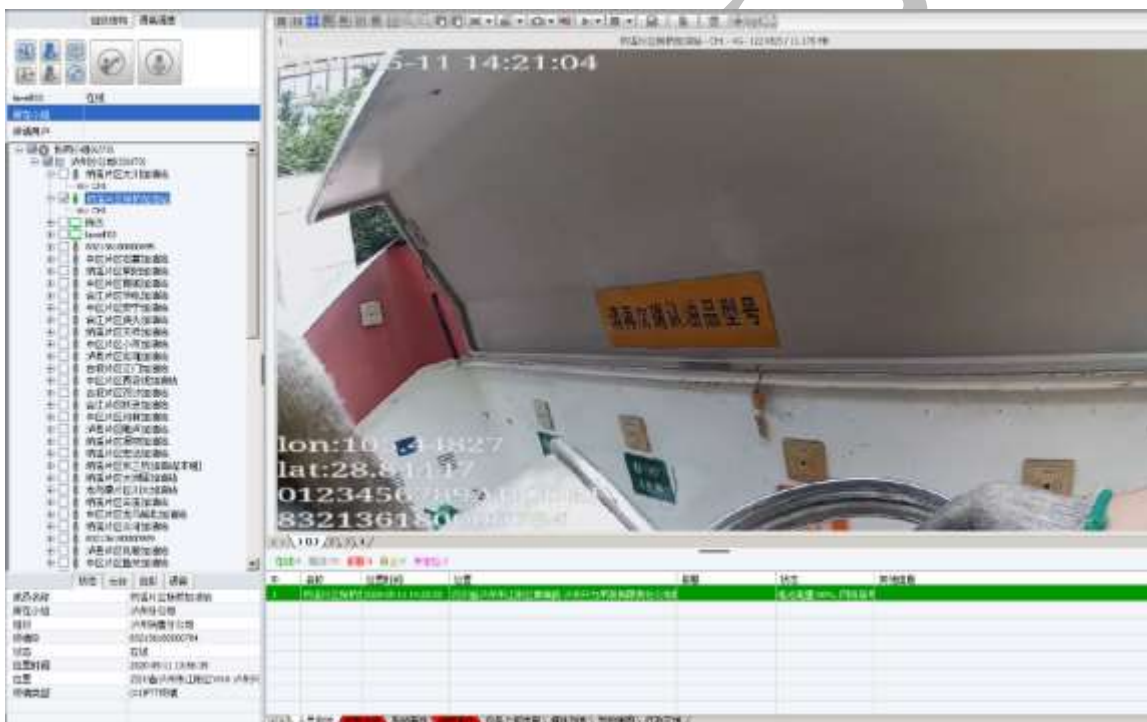

3.5.1 远程视频抓取。

在实时预览界面，点鼠标右键，可以抓取要截取的画面，或者录像存在本地电脑。


3.6: 轨迹回放

用户可以指定设备按照指定条件进行轨迹搜索，并根据需要对相关数据进行导出操作

间距：绘制轨迹点之前的间隔


静止间隔：设备处于静止状态且静止时长大于设置值，将静止点标注于轨迹点

距离：时间段内设备行驶的总里程数

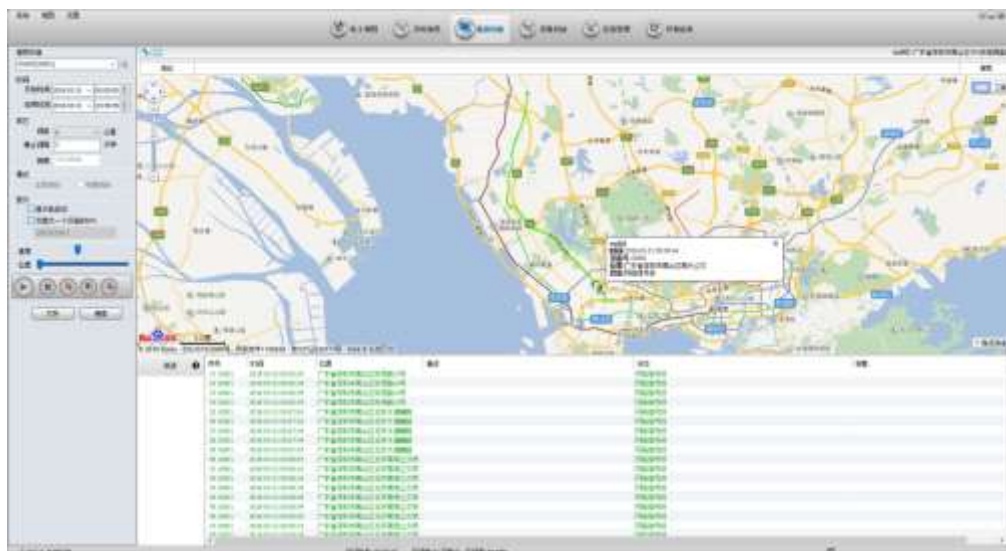

3.7：录像回放

用户可以指定设备按照指定条件搜索文件，提供在线回放和文件下载

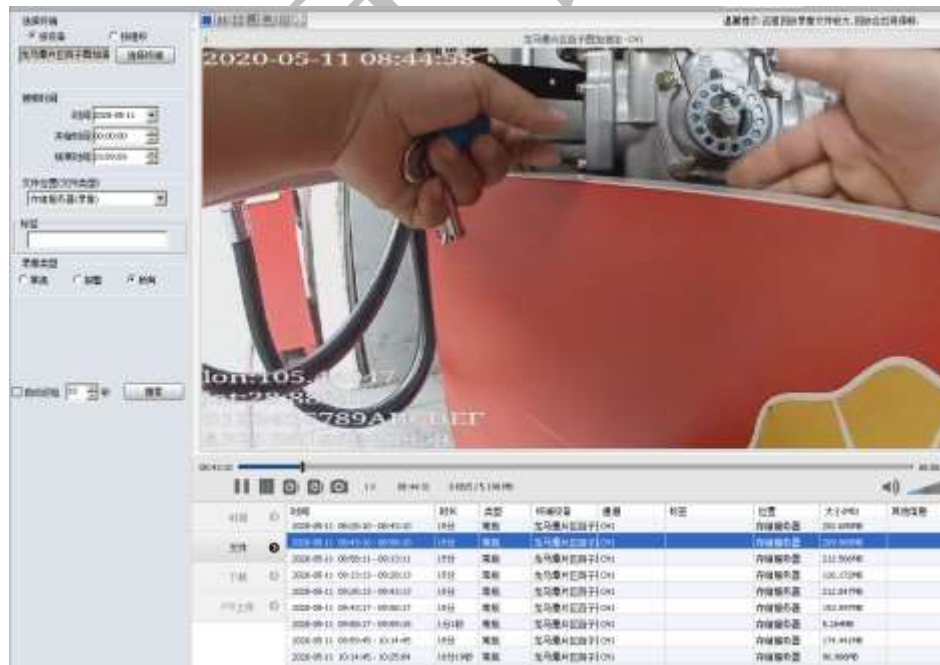

3.7.1 远程录像下载

录像下载；远程录像存储；远程下载录像；远程录像回放

可选择单兵设备录像下载的位置 (终端设备、本地磁盘、下载服务器、存储服务器)。

可搜索查看录像，可方便搜索预设报警录像

3.8 SOS 报警联动

当工程施工工人遇到紧急情况时，可按下SOS紧急报警功能，单兵智能终端的触发系统的紧急报警，在管理人员PC客户端自动弹出产生报警的录像窗口、电子地图锁定功能等设置。

1. 如果有联动了视频预览的报警来时则弹出红色警情视频窗口,。
2. 如果报警视频窗口上已有该设备该通道的视频，报警视频窗口不可见或最小化，这时会弹出报警视频窗口并显示该视频则。



声音报警:接收到联动了声音报警的报警时,播放相应的声音以及播放相应的次数。

播放规则:如果正在播放报警声音,此时又来一个新报警需要播放声音,则停止之前的报警声音播放,改成播放最新的报警声音。

3.9 电子围栏告警

当单兵智能终端进区域、出区域,及时向监控中心报警,并能对单兵智能终端在该区域是否超速进行判断并向监控中心报警。

